


GSM Exeo Delfín

Zabezpečovací, logistický a vyhledávací systém GSM/GPS

Uživatelská příručka

Ještě nikdy nebylo všechno tak v pohodě ...

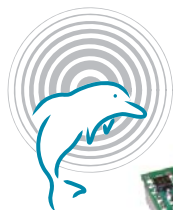

sw verze 5.10

www.sledujauto.cz

Dostává se vám do rukou příručka k ovládání vašeho GSM Alarmu.

Jedná se o zkrácenou verzi návodu k použití s vybranými nejdůležitějšími funkcemi.

Upozornění: GSM Delfin má spoustu režimu funkcí, pro platnost této příručky je nutné její řádné vyplnění instalační firmou dle naprogramování vašeho zařízení.

Tuto příručku rozhodně není dobré nechávat ve vozidle !

Telefonní číslo vašeho GSM Zařízení.....

Zahlídání systému:

- Zamčením vozidla dálkovým ovladačem
- Stiskem zahlídávacího tlačítka klíčenky, potvrdí 2x beep (zvláštní příslušenství)
- KEYLESS klíčenkou - automaticky oddálením se od vozidla.(zvl. příslušenství)
- Automaticky po vypnutí motoru a otevření a zavření dveří
- Automaticky po vypnutí motoru v čase: minut.
tuto funkci je možné jednorázově zablokovat (při manipulaci uvnitř vozidla apod.) rychlým zapnutím a vypnutím klíčku zapalování 2x po sobě - potvrzeno 6x pípnutím. Opět povolíte jedním otočením klíčku zapalování - pípne 2x
- Prozvoněním z vašeho mobilního telefonu
- Povelovou SMS:

Odhlídání systému:

- Odemčením vozidla dálkovým ovladačem
- Stiskem odhlídávacího tlačítka klíčenky, potvrdí 6x beep(zvláštní příslušenství)
- KEYLESS klíčenkou - automaticky přiblížením se k vozidlu.(zvl. příslušenství)
- Pouhým spuštěním motoru
- Prozvoněním z vašeho mobilního telefonu
- Povelovou SMS:

Použití klíčenek je shrnuto v následující tabulce...

Požadavek	Akce ovladací klíčenkou	Akce identifikační klíčenkou	Indikace
Zahlídat	Stiskni zamkni	X	pípne 2x
Odhlídat	Stiskni odemkni *	X	pípne 6x
Identifikace soukromá jízda**	Podrž 2s odemkni	Stiskni zamkni/domeček	pípne 1x
Identifikace služební jízda **	Stiskni odemkni	Stiskni odemkni/továrnička	pípne 3x

* Stisk odemkni na ovládací klíčence rovnou provede identifikaci se statusem služební jízda...

** Po vypnutí motoru se identifikace po 10 minutách automaticky zruší

❑ Zablokování čidla pohybu ve vozidle (je-li instalováno)

(pro případ pejska ve vozidle apod.)

Otočte 2x rychle po sobě klíčkem zapalování - potvrzeno 6x pípnutím

Čidlo pohybu opět povolíte jedním otočením klíčku zapalování - potvrzeno 2x pípnutím. Čidlo se opět povolí po jednom zastřežovacím cyklu automaticky, to znamená, že pro příští uzamčení vozidla již bude opět samo v činnosti bez jeho manuálního povolení.

Výběr SMS povelů: (povel zašlete na číslo vašeho GSM Delfin

Povel pro vyžádání stavové SMS zprávy

Povel pro vyžádání stavové zprávy a kreditu: *

Povel spuštění poplachu na 30 sec

Povel pro sepnutí

Povel pro sepnutí

Povel pro přepnutí do režimu „bojka“

Povel pro přepnutí do režimu „náklon“

Povel pro přepnutí z a do servisního režimu

Povely pro zastřežení a odstřežení jsou uvedeny v tabulkách zahlídnání a odhlídání systému

Popis Stavové SMS zprávy

Zprávu je možné kdykoli vyžádat viz výběr SMS povelů

Zpráva a popřípadě kredit je automaticky zasílán každých dnů

Příklad:

V1 P, V2 P, NA P, M P, SIT OK, BAT OK 4,20V, NESTR, S=27, 03V, 5009.0725N, 01435.4770E, 296m, 000km/h, 3CB0

V1 P - popis stavu vstupu 1 (P pasivní, A aktivní, B bypass)

V2 P - popis stavu vstupu 2 (P pasivní, A aktivní, B bypass)

NA P - popis stavu náklonu (P pasivní, A aktivní, B bypass)

M P - popis stavu motoru (P pasivní, A aktivní)

SIT OK - stav napájecího napětí (OK nebo KO)

BAT OK - stav záložní vnitřního AKU (OK nebo KO + hodnota napětí měla by být v mezi 3,70 - 4,20 V)

NESTR - stav střežení (NESTR - nestřeží, STR - střeží)

S=27 - stav GSM signálu (0 až 31)

03V - počet satelitů pro určení polohy GPS (0-12, V - platná pozice N - neplatná pozice)

5009.0725N, 01435.4770E - pozice GPS (formát dle Y 59)

296m - nadmořská výška dle GPS

000km/h - rychlost dle GPS

3CB0 - číslo buňky GSM

pokud zpráva začíná řetězcem „IN SERVIS !!!“ nachází se zařízení v servisním režimu viz doplňkové informace pro parametr Y 36

pokud zpráva neobsahuje data z GPS - zařízení nebylo nikdy na signálu GPS, pokud se momentálně nachází bez signálu GPS je zobrazována poslední platná pozice, signalizování písmenem N za počtem satelitů. Konkrétní formát zobrazovaných souřadnic je dán parametrem Y 59. Doporučujeme zobrazení ve formátu googlemaps.

Sledování vozidla pomocí počítače a internetu:

Přihlaste se na portal.sledujauto.cz

Zadejte své uživatelské jméno a heslo

Vyberte požadované auto (v případě že jich máte na svém účtu více)

Vyberte požadovanou funkci - „Zobraz mapu“

Pokud chcete zobrazovat nejaktuálnější (současnou) polohu zvolte dále dle potřeby jedno z tlačítek pod mapou pro vyžádání dat, jejich podrobné funkce a rozdíly vám zobrazí „tool tip“ po najetí na tlačítko.

O příjmu nových dat budete informováni posledním časem přijatých dat pod mapou.